

Руководство по эксплуатации телевизоров

GoldStar


GS S-TWO

IPS Nano Color

SMART TV



android tv 14

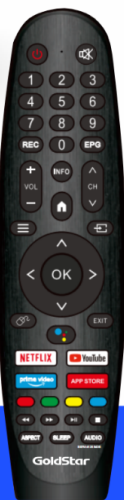

**1 ГОДА ПОЛНОЙ
ГАРАНТИИ**

*1 года гарантии на сервис и запасные части

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.



PVR []




HDMI



Установка подставки для телевизора

1

Выньте телевизор и положите его лицевой стороной вверх

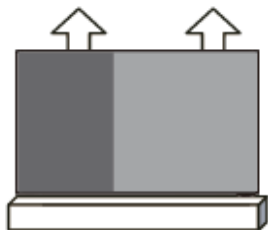

2

Выньте подставку из подставки и поставьте ее на стол




3

Указатель поворота для нижнего основания как показано на рисунке ниже



4

Установите корпус на подставку. Затем совместите четыре отверстия для винтов

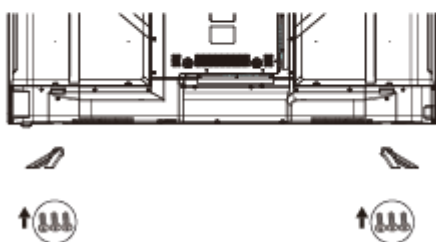

5

Внешний вид



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ХРАНИТЕ НЕНУЖНЫЕ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ И ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ МЕСТЕ. ЭТИ ПРЕДМЕТЫ МОЖНО СЛУЧАЙНО ПРОГЛОТИТЬ. КРОМЕ ТОГО, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С УПАКОВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ПЛАСТИКОВЫМИ ЛИСТАМИ.

Установка

Не устанавливайте телевизор на наклонные или неустойчивые поверхности.

Не ставьте никакие предметы на телевизор. Если на телевизор попадет вода или посторонние предметы, это может привести к короткому замыканию, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. При попадании каких-либо посторонних предметов внутрь телевизора, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Это может привести к перегреву телевизора, возгоранию или повреждению телевизора.

Избегайте установки данного устройства вблизи электронного оборудования, подверженного воздействию электромагнитных волн. Это может привести к искажению изображения, звука и т.д. В частности, держите видеооборудование подальше от данного устройства.

Шнур питания переменного тока

Если вилка повреждена или пластина настенной розетки болтается, их использовать не следует.

Не беритесь за вилку шнура питания мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не делайте ничего, что могло бы привести к повреждению кабеля питания. При отсоединении кабеля питания держите его за вилку, а не за кабель.

Не вносите никаких изменений в кабель питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не располагайте вблизи горячих предметов, не нагревайте, не сгибайте, не скручивайте и не тяните с силой за кабель питания. Это может привести к повреждению кабеля питания, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. При подозрении на повреждение кабеля обратитесь за ремонтом в авторизованный сервисный центр.

Если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени, выньте шнур питания из розетки.

Если во время использования возникнут проблемы

При возникновении неполадок (например, при отсутствии изображения или звука), а также при появлении дыма или необычного запаха из телевизора немедленно отсоедините шнур питания. Продолжение использования телевизора в таких условиях может привести к возгоранию или необратимому повреждению устройства. Проконсультируйтесь с телевизором в авторизованном сервисном центре. Настоятельно не рекомендуется проводить обслуживание телевизора посторонним персоналом, так как он опасен высоким напряжением. Если внутрь телевизора попадет вода или посторонние предметы, ТЕЛЕВИЗОР, если телевизор упал или корпус поврежден, немедленно отсоедините вилку от сетевого шнура.

За любым необходимым ремонтом обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

При использовании телевизора

Не подносите руки, лицо или другие предметы близко к вентиляционным отверстиям телевизора. Верхняя часть телевизора обычно очень горячая из-за высокой температуры воздуха, выходящего через вентиляционные отверстия. Слишком близкое расположение частей тела может привести к ожогам или травмам. Размещение любого предмета вблизи верхней части телевизора также может привести к тепловому повреждению этого предмета, а также телевизора, если его вентиляционные отверстия будут заблокированы.

Перед перемещением телевизора обязательно отсоедините все кабели. Перемещение телевизора с подсоединенными кабелями может привести к повреждению кабелей, что, в свою очередь, может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

В целях безопасности перед выполнением какой-либо чистки выньте вилку сетевого шнура из розетки, в противном случае это может привести к поражению электрическим током.

Регулярно очищайте кабель питания от пыли. Скопление пыли на вилке сетевого шнура может привести к повышению влажности, что может повредить изоляцию и привести к возгоранию. Выньте шнур из розетки и протрите его сухой тканью.

На телевизор не должны попадать капли или брызги. Запрещается ставить на телевизор предметы, наполненные жидкостью, например вазы.

Этот телевизор излучает инфракрасные лучи, поэтому он может воздействовать на другое оборудование инфракрасной связи. Установите инфракрасный датчик в месте, недоступном для прямого или отраженного света от телевизора.

Установка

Выбор места для телевизора

1. Установите телевизор на пол или на прочную платформу в месте, где свет не попадает непосредственно на экран.

2. Установите телевизор достаточно далеко от стен, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Недостаточная вентиляция может привести к перегреву, что может привести к повреждению телевизора.

Примечание: Пожалуйста, обратитесь к местному дилеру для настенного монтажа.

Дополнительное внешнее оборудование

Для обеспечения наилучшей производительности в видеокабелях следует использовать коаксиальный экранированный провод с сопротивлением 75 Ом. Кабели можно приобрести у вашего дилера или в магазине электроники.

Прежде чем приобретать какие-либо кабели, убедитесь, что вы знаете, какие выходные и входные разъемы требуются для различных компонентов. Также определите длину кабеля, который вам понадобится.

Панель управления

Ознакомление с основным оборудованием (изображение изделия может отличаться в зависимости от модели)

**INPUT**

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить список источников.

MENU

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить экранное меню.

VOL +

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу; перейдите к следующему шагу и выберите другие опции (по возрастанию).

VOL -

Нажмите и удерживайте клавишу cut; перейдите к следующему шагу и выберите другие параметры (по убыванию).

CH+

Сочетание клавиш для увеличения канала; увеличьте номер канала и выберите следующий пункт в меню.

CH-

Сочетание клавиш уменьшения канала; уменьшите номер канала и выберите последний вариант в меню.


POWER

Эту кнопку можно использовать для переключения телевизора из режима включения в режим ожидания.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Задняя панель телевизора

Этот ЖК-телевизор оснащен цифровыми мультимедийными функциями и может быть подключен к нескольким внешним устройствам. Подключение к другим видео- и аудиоустройствам.

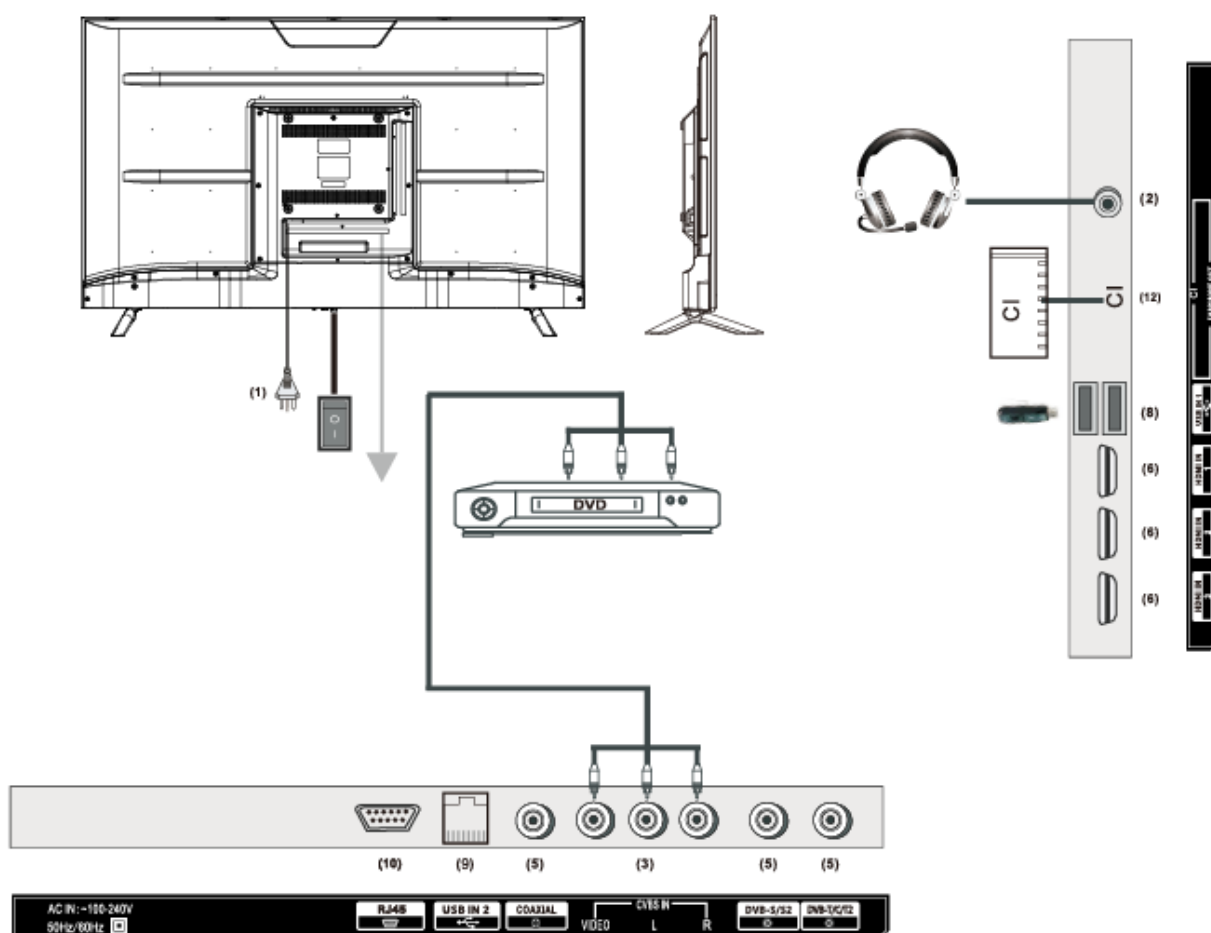

AC IN: Клемма ввода питания переменного тока.

EARPHONE: Это соединение предназначено для подключения наушников к телевизору.

Audio R /L in : правый/левый входной разъем для аудиосигнала. При использовании YPbPr для ввода видеосигнала, пожалуйста, используйте AUDIO R/L для ввода аудиосигнала.

AV/YPbPr: Подключите разъем компонентного видеовхода. При использовании AV, пожалуйста, подключите разъем видео разъема к интерфейсу AV/Y.

COAXIAL: Цифровой телевизионный звуковой выход.

HDMI1/HDMI2: Мультимедийный интерфейс высокой четкости.

Примечание: 1. Приемлемый видеосигнал 480P/576P/720P/1080i/1080P/4K (3840* 2160).

2. 0,000 HDMI 1 канал поддерживает функции ARC

RF: Антенна/ телевизионный терминал с замкнутым контуром или цифровой телевизионный терминал.

USB: входное гнездо USB для мультимедийных устройств с функцией PVR.

ВХОД ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

**ВХОД VGA
АУДИОВХОД ДЛЯ ПК
ВВОД СИ-КАРТЫ**

ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОЙКИ ВНЕШНИХ ВХОДОВ

1. Проверка элементов перед подключением. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком, приведенным ниже, перед подключением устройства к другим устройствам.

<Проверьте элементы перед подключением>

При подключении внешних устройств ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Кнопки и расположение внешних устройств иногда отличаются.

1. Не подключайте устройство к источнику питания, если все соединения не подключены надлежащим образом. Устройство может быть повреждено, если оно будет включено в процессе подключения.

2. Правильно подсоедините левый (белый) и правый (красный) кабели к звуковому кабелю.

3. Проверьте клеммы для подключения устройства на задней панели,

2. Подключение антенны

Существуют внутренние и внешние типы антенн.

<Подключение антенны>



1. Используйте коаксиальный кабель для подключения к задней панели, а также к разъемам TV [AIR] или г [CABLE] и настенному креплению или внешней антенне.

2. Если требуется эфирный сигнал, подключитесь к терминалу [AIR]. Если требуется кабельный сигнал, подключитесь к терминалу [CABLE]. Если доступны как воздушный, так и кабельный сигналы, подключите оба терминала [AIR] и [CABLE].

3. Подключите кабель питания телевизора одновременно с подключением всего остального оборудования.

<Осторожно>

Избегайте сгибания медного наконечника в центре коаксиального кабеля.

ЗНАКОМСТВО С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ




POWER:	Включает или выключает телевизор.
SOURCE:	Отображает список источников входного сигнала.
HDMI:	Кнопка быстрого доступа к сигналу HDMI.
0-9:	Продолжайте нажимать клавиши для выбора канала.
- :	Функция отсутствует.
PRE-CH:	Показывает список избранных каналов.
VOL+ or VOL-:	Увеличивает или уменьшает громкость телевизора.
CH+ or CH-:	Просматривайте список текущих каналов вверх или вниз. Нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить количество каналов; нажмите и удерживайте, чтобы продолжить переключение каналов.
MUTE:	Уменьшите громкость телевизора до минимального уровня. Нажмите еще раз, чтобы восстановить громкость.
CH list:	Список каналов.
MENU:	Позволяет получить доступ к главному меню или вернуться к верхнему уровню подменю.
🏠	Функция "УМНЫЙ ДОМ" отсутствует.
EPG:	Войдите в EPG или выйдите из него.
S/M:	Выберите звуковой режим.
🎤	Выберите режим отображения изображения.
INFO:	Отобразите информацию о текущем видео и аудио.
Arrows: ◀/▶ ▲/▼	С помощью четырех стрелок выделите различные пункты в меню телевизора или измените значение.
BACK:	Нажмите и подтвердите кнопку.
EXIT:	Завершите работу с текущим меню или функцией.
"A" RED	Перейдите к КРАСНОМУ элементу или странице.
"B" GREEN	Перейдите к зеленому элементу или странице.
"C" YELLOW	Перейдите к желтому элементу или странице.
"D" BLUE	Перейдите к синему элементу или странице.
Miracast:	Сочетание клавиш Miracast.
You Tube:	Сочетание клавиш You Tube.
Prime video:	Сочетание клавиш Primevideo.
APP Store:	Сочетание клавиш APP Store
◀◀	Быстрый просмотр.
▶▶	Перемотка вперед.
▶	Приостановка воспроизведения
■	Остановка воспроизведения.
SUBT:	Переключение субтитров.
AUDIO:	Переключение языка.
USB:	Воспроизведение через USB.

ИНСТРУКЦИИ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ

Установка батареек в пульт дистанционного управления

- Снимите крышку батарейного отсека на задней панели пульта дистанционного управления, нажав на язычок и сдвинув крышку.
- Вставьте две батарейки типа ААА, убедившись, что полярности (+ и -) выровнены правильно.
- Установите крышку на место.

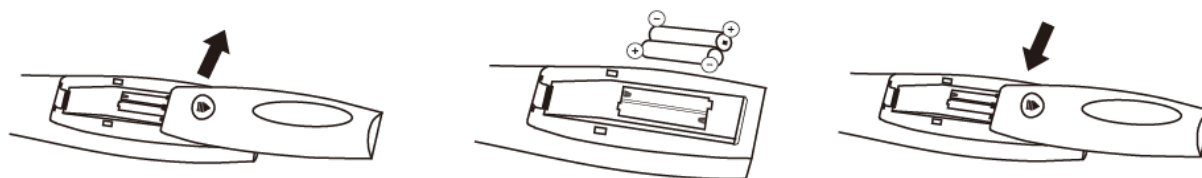

Если пульт дистанционного управления не подключен к сети, проверьте следующие пункты:

- Правильны ли полярности (+, -)?
- Не разряжены ли батарейки?
- Нет ли сбоев в подаче переменного тока?
- Подключен ли шнур питания к розетке?
- Есть ли какие-либо помехи или блокировка рядом с датчиком дистанционного управления?

Осторожно:

- Использованные батарейки следует утилизировать.
- Храните в недоступном для детей месте.
- НЕ используйте новые и старые батарейки вместе.
- Заменяйте обе батарейки одновременно.
- Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки из устройства.


ПРИМЕЧАНИЕ: Не выбрасывайте батарейки как твердые городские отходы; сдайте их в соответствующие пункты сбора.

<Угол приема пульта дистанционного управления>

Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии 5 м и под углом 30° в обе стороны от приемника.

Установка в первый раз

После первой установки нажмите клавишу <ОК>, чтобы перейти на домашнюю страницу.

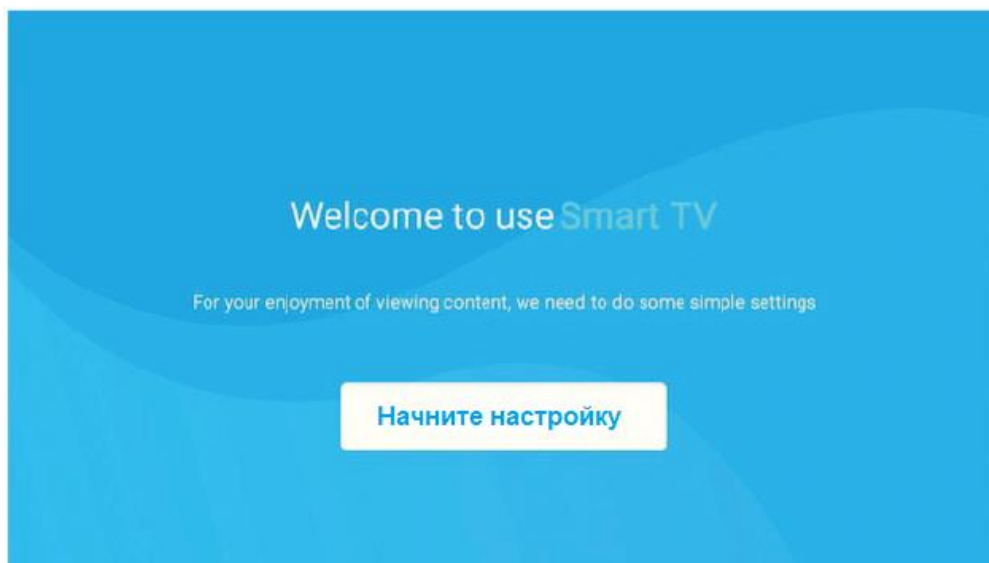


Нажмите ▼ / ▲ для выбора используемого языка, нажмите клавишу <ОК> для подтверждения и перехода к следующему шагу и нажмите ► для прямого перехода к следующему шагу.




Нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать страну. Нажмите клавишу <ОК> для подтверждения, перейдите к следующему шагу, нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему шагу, и нажмите ►, чтобы перейти непосредственно к следующему шагу.



Нажмите ▼/▲ для выбора используемого часового пояса, нажмите клавишу <OK> для подтверждения, перейдите к следующему шагу, нажмите ◀ для возврата к предыдущему шагу и нажмите ▶ для прямого перехода к следующему шагу.

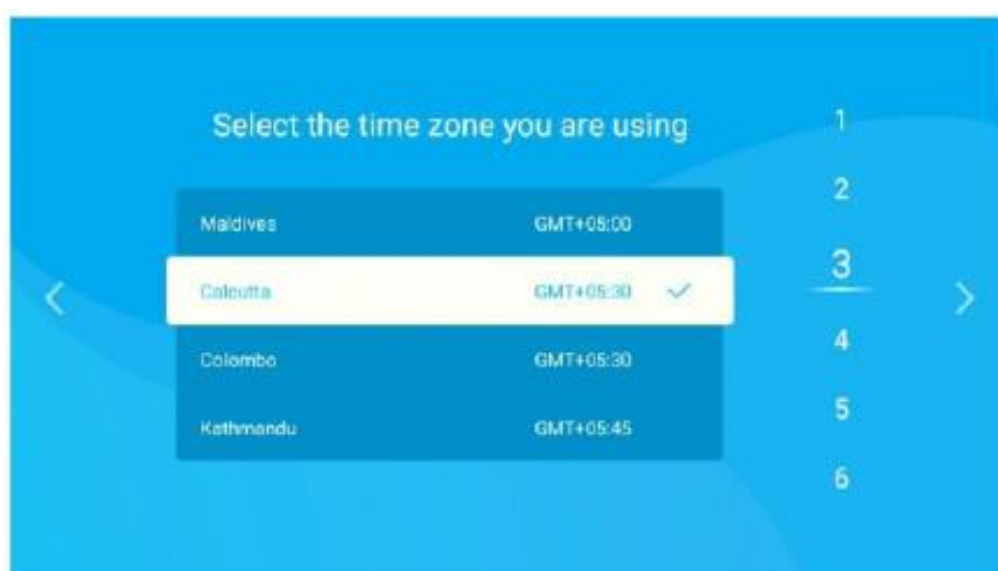

Нажмите ▼ / ▲ , чтобы выбрать режим сохранения. Нажмите клавишу <OK> для подтверждения, перейдите к следующему шагу, нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему шагу, и нажмите ▶, чтобы непосредственно перейти к следующему шагу.

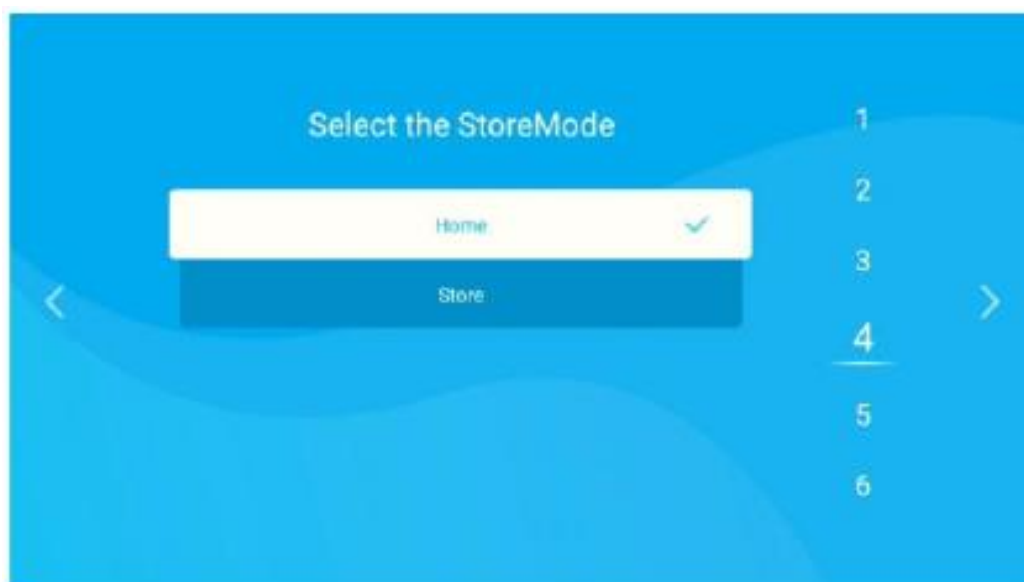

Настройка телевизионной сети:

1. Проводное подключение: нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему шагу, и нажмите ▶, чтобы перейти непосредственно к следующему шагу.




2. Беспроводное подключение Wi-Fi: нажмите ▼/▲ для выбора Wi-Fi, нажмите <OK> для подключения, нажмите ◀ для возврата к предыдущему шагу и нажмите ▶ для прямого перехода к следующему шагу.



Отсканируйте 2D-код, чтобы загрузить мобильный терминал для подключения TV. Нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему шагу, и нажмите ▶, чтобы перейти непосредственно к следующему шагу.



Установите режим изображения и нажмите клавишу <OK> для подтверждения, перейдите к следующему шагу, нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему шагу, и нажмите ▶, чтобы непосредственно перейти к следующему шагу.

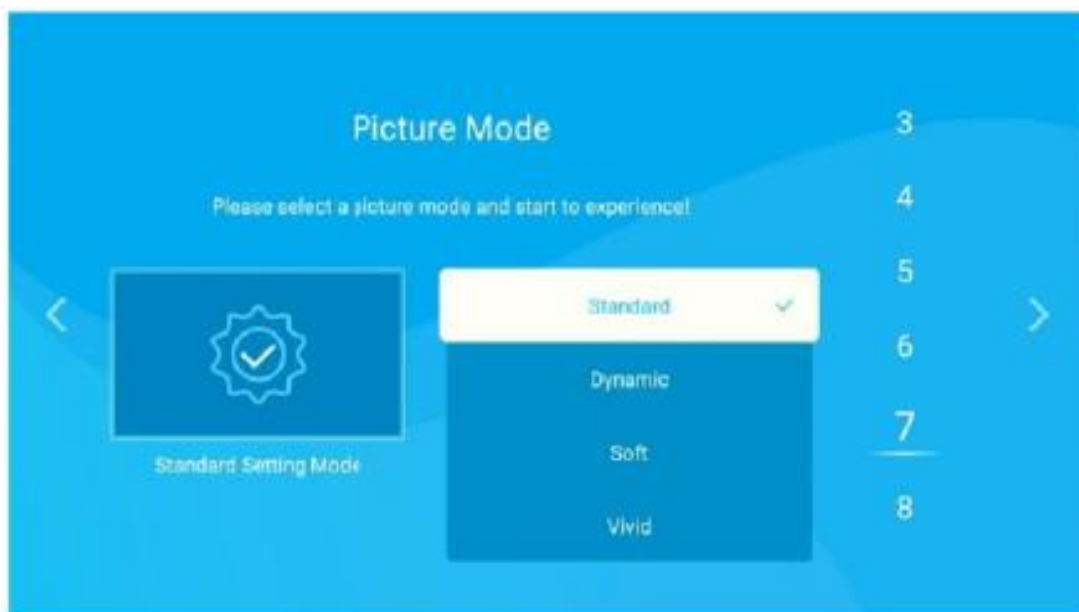

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать способ просмотра телевизионных программ или источников. Нажмите <OK> или ► Подтвердите, чтобы перейти к соответствующему выбранному каналу или домашней странице, и нажмите ◀, чтобы вернуться к предыдущему шагу.



Домашняя страница

После первой установки перейдите на домашнюю страницу.
Ниже приведен интерфейс рабочего стола телевизора.

Нажмите **▼/▲/◀▶**, чтобы выбрать следующий значок меню, а затем нажмите **<OK>** для входа в соответствующую функцию или приложение.



Мои приложения

Нажмите **▼/▲/◀▶**, чтобы выбрать мои приложения, и нажмите клавишу **<OK>**, чтобы перейти в интерфейс "Мои приложения", в котором программное обеспечение отображается в категориях в соответствии с недавно использованным, рекомендуемым и пользовательским приложением.





Магазин приложений

Нажмите **▼/▲/◀/▶**, чтобы выбрать Магазин приложений, и нажмите клавишу **<OK>**, чтобы войти в интерфейс Магазин приложений, где вы можете найти и установить желаемое прикладное программное обеспечение.



Поиск

Нажмите **▼/▲**, чтобы выбрать Поиск, и нажмите **<OK>**, чтобы войти в интерфейс поиска, где вы можете ввести название программного обеспечения для поиска.



Рекомендовать

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Рекомендовать, и нажмите ► для входа в интерфейс Рекомендаций, где отображается рекомендуемое программное обеспечение.



Классифицировать

Нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать Классифицировать, и нажмите ►, чтобы перейти в интерфейс Классификации. В этом интерфейсе отображается программное обеспечение по категориям. Классификация интуитивно понятна. Вы можете выбрать нужное программное обеспечение по категориям.



Мои приложения

Нажмите ▼ / ▲, чтобы выбрать "Мои приложения", и нажмите ►, чтобы перейти в интерфейс "Мои приложения", в котором отображается программное обеспечение, которое вы недавно использовали.



Оптимизировать.
Глубокая очистка.

Управление приложениями

Тестирование сети.
Проверка скорости сети.
Регулярная оптимизация.

Увеличьте скорость реакции.
Очистите данные приложения и пользовательские файлы.
Удаление приложения / Управление разрешениями / автозапуск приложения / Очистка apk-файла
Проверьте текущее состояние сети.
Проверьте текущую скорость сети.
Установите время периодической оптимизации.
(С1 час/2 часа/4 часа/8 часов)


Средства массовой информации

После установки USB-устройства в системе появится всплывающее окно с запросом о том, следует ли перейти на страницу мультимедиа. Нажмите ОК для входа.

Если такой страницы нет, вы можете нажать **▼/▲/◀/▶** для выбора мультимедиа, а затем нажать клавишу **<ОК>**, чтобы перейти на страницу мультимедиа для следующей операции.

Вы также можете нажать кнопку **МУЛЬТИМЕДИА** на пульте дистанционного управления, чтобы получить доступ к этой странице.

После ввода страница отобразится следующим образом.

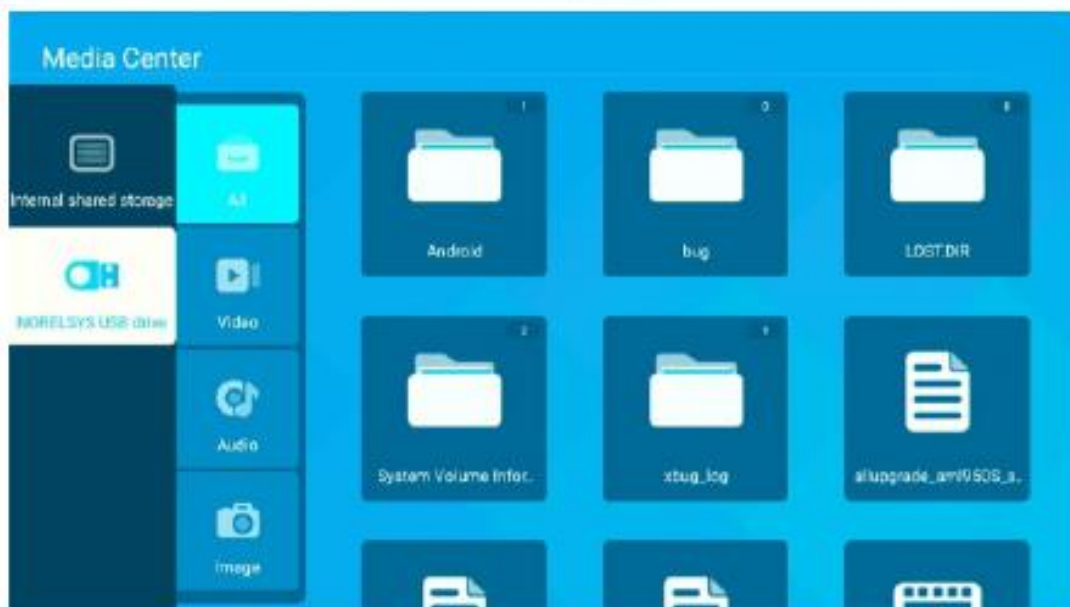


Видео

Нажмите **▼/▲**, чтобы выбрать видео, а затем нажмите **▼/▲/◀/▶** - чтобы выбрать видео, которое вы хотите воспроизвести.

Нажмите клавишу **<МЕНЮ>**, чтобы открыть нижнюю страницу меню.


Список

Нажмите клавишу **<Меню>**, чтобы перейти на страницу нижнего меню, и нажмите, чтобы выбрать список, в котором отображаются все доступные видеоролики.

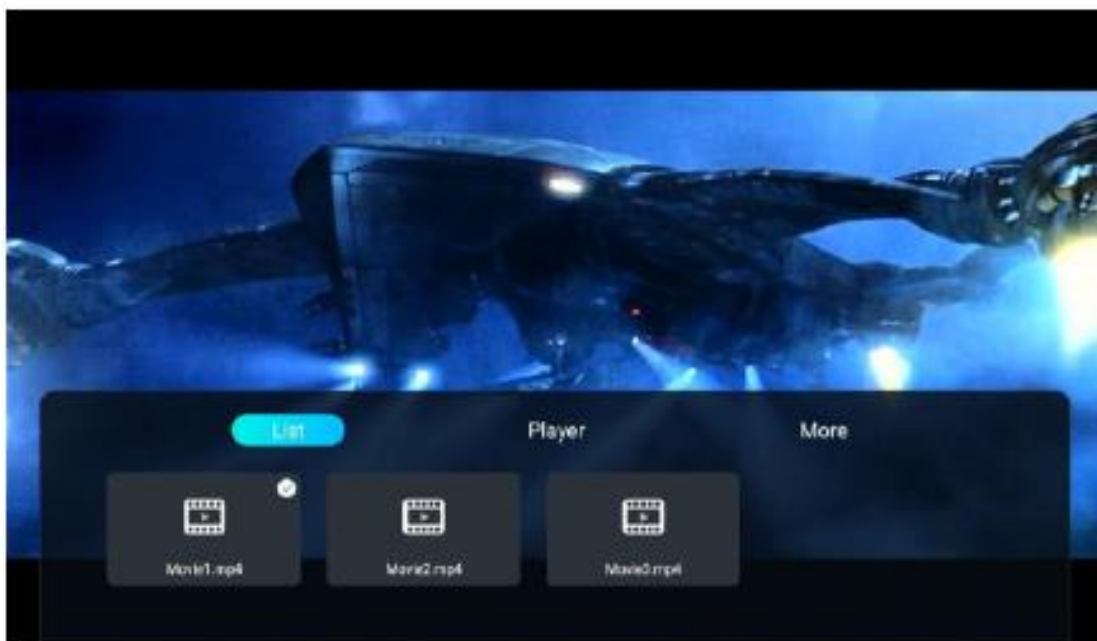

Игрок

Нажмите клавишу **<Меню>**, чтобы перейти на нижнюю страницу меню, и нажмите **<▶/▶>**, чтобы выбрать проигрыватель.

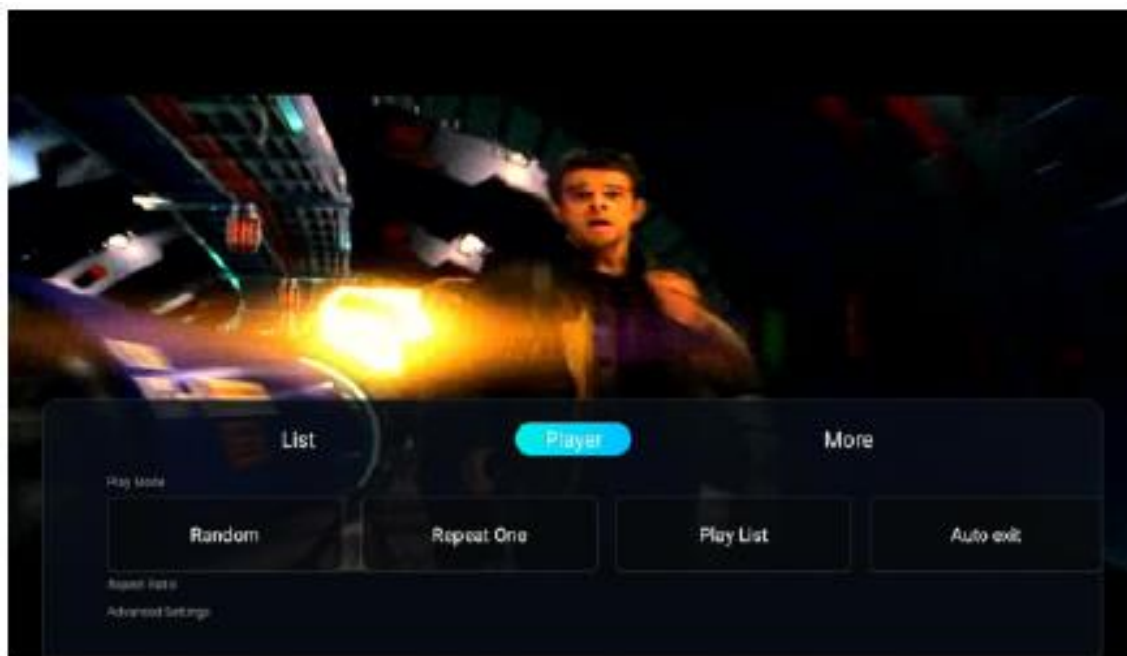

1. Нажмите **▼/▲** для выбора меню. (опция: Режим воспроизведения/Соотношение сторон/Дополнительные настройки)
2. Нажмите **<ОК>** **<▶/▶>** для настройки или выбора.

Режим воспроизведения

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать режим воспроизведения, а затем нажмите ◀/▶ для выбора (опция: Случайный/Повтор Один/Список воспроизведения/Автоматический выход/Повторить все)

Соотношение сторон

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать соотношение сторон, а затем нажмите ◀/▶ для выбора (опция Авто/16:9/4:3/Масштабирование 1 /Масштабирование 2)

Дополнительные настройки

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Дополнительные настройки, а затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать ((дополнительная звуковая дорожка/ Язык субтитров/Язык региона/ Внешний субтитр/Переход по ходу выполнения/Отображение списка переключений/информация).

Звуковая дорожка

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать звуковую дорожку, а затем нажмите <ОК>, чтобы выбрать

Дорожка субтитров

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать дорожку субтитров, а затем нажмите <ОК>, чтобы выбрать

Язык региона

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать язык региона, а затем нажмите <ОК>, чтобы отобразить весь регион

Языки.

(вариант: По умолчанию/Западная Европа/Центральная Европа/Прибалтика/Кириллица/Арабский/Греческий/Иврит/Турция/ Тайский/ Вьетнамский / Китайский)

Внешний субтитр

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать внешний субтитр, а затем нажмите <ОК>, чтобы выбрать внешний субтитр, который вы хотите добавить.

Переход по ходу выполнения

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать переход по ходу выполнения, а затем нажмите <ОК>, чтобы выбрать

Переключение отображения списка

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать переключение отображения списка, и нажмите клавишу <ОК>, чтобы включить/выключить.

Информация

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать информацию, а затем нажмите <ОК> для отображения конкретной информации о текущем видео.

Больше

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы перейти на нижнюю страницу меню, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать пункт "Дополнительно".



Нажмите **▼/◀/▶/OK**, чтобы выбрать настройки изображения или звука.

Настройки изображения

Нажмите **▼/◀/▶**, чтобы выбрать настройки изображения, и нажмите **OK**, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек. Вернитесь к странице 25-27 для получения подробной информации.



Настройки звука

Нажмите **▼/◀/▶**, чтобы выбрать настройки звука, и нажмите **OK**, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек. Более подробную информацию смотрите на стр. 27-28.



Аудио

Нажмите **▼/▲**, чтобы выбрать звук, а затем нажмите **▼/▲◀/▶** - для выбора звука, который вы хотите воспроизвести.

Нажмите клавишу **<МЕНЮ>**, чтобы открыть нижнюю страницу меню.

Список

Нажмите клавишу **<Меню>**, чтобы перейти на нижнюю страницу меню, и нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать потерянную. На этой странице отображаются все доступные аудиозаписи.



Игрок

Нажмите клавишу **<Меню>**, чтобы перейти на нижнюю страницу меню, и нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать проигрыватель.

1. Нажмите **▼/▲**, чтобы выбрать меню.
(опция: Режим воспроизведения/Расширенные настройки)
2. Нажмите **<ОК>/◀/▶** для настройки или выбора.

Режим воспроизведения

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать режим воспроизведения, а затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать.

((опция: Случайный/Повторный/список воспроизведения/Автоматический выход/Повторный просмотр)

Дополнительные настройки

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Дополнительные настройки, а затем нажмите ◀/▶ для выбора.

(опция: Переход по ходу выполнения/Переключение отображения списка/информации)

Переход по ходу выполнения

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать переход по ходу выполнения, а затем нажмите <ОК> для выбора.

Переключение отображения списка

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать переключение отображения списка, и нажмите клавишу <ОК> для включения/выключения.

Информация

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать информацию, а затем нажмите <ОК> для отображения конкретной информации о текущем аудио.

Больше

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы перейти на нижнюю страницу меню, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать пункт "Дополнительно".



Нажмите ▼/◀/▶<ОК>, чтобы выбрать Настройки изображения или звука.

Настройки изображения

Нажмите ▼/◀/▶, чтобы выбрать настройки изображения, и нажмите <ОК>, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек. Более подробную информацию смотрите на стр. 25-27.



Настройки звука

Нажмите **▼/▲/▶**, чтобы выбрать настройки звука, и нажмите **<OK>**, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек. Более подробную информацию смотрите на стр. 27-28.




Изображение

Нажмите **▼/▲**, чтобы выбрать изображение, а затем нажмите **▼/▲◀/▶**, чтобы выбрать изображение, которое вы хотите воспроизвести. Нажмите клавишу **<МЕНЮ>**, чтобы открыть нижнюю страницу меню.


Список

Нажмите клавишу **<Меню>**, чтобы перейти на страницу нижнего меню, и нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать список. На этой странице отображаются все доступные изображения.

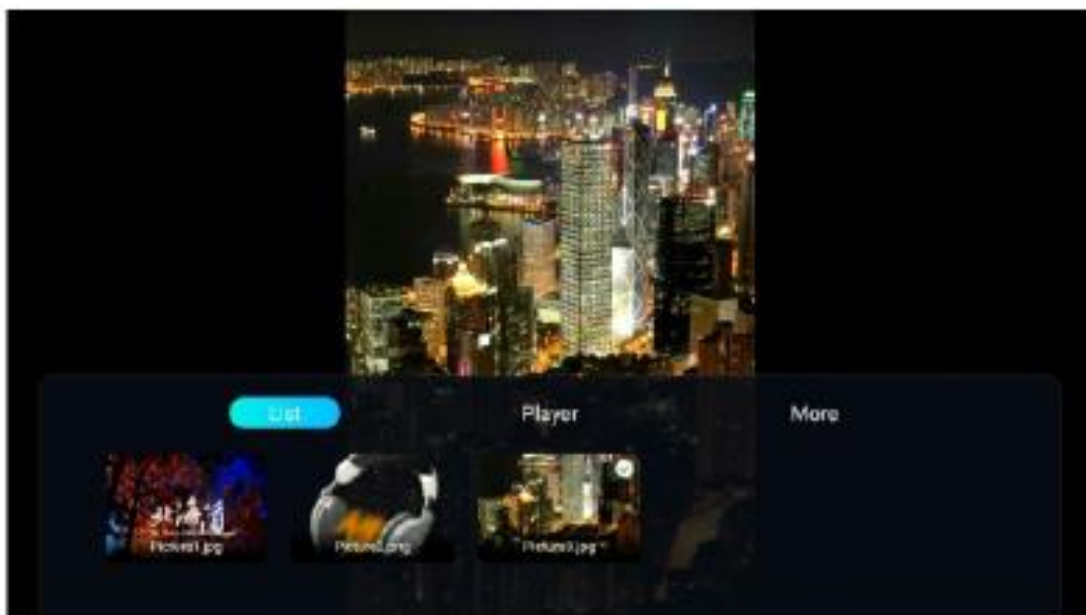

Игрок

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы перейти на нижнюю страницу меню, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать проигрыватель.

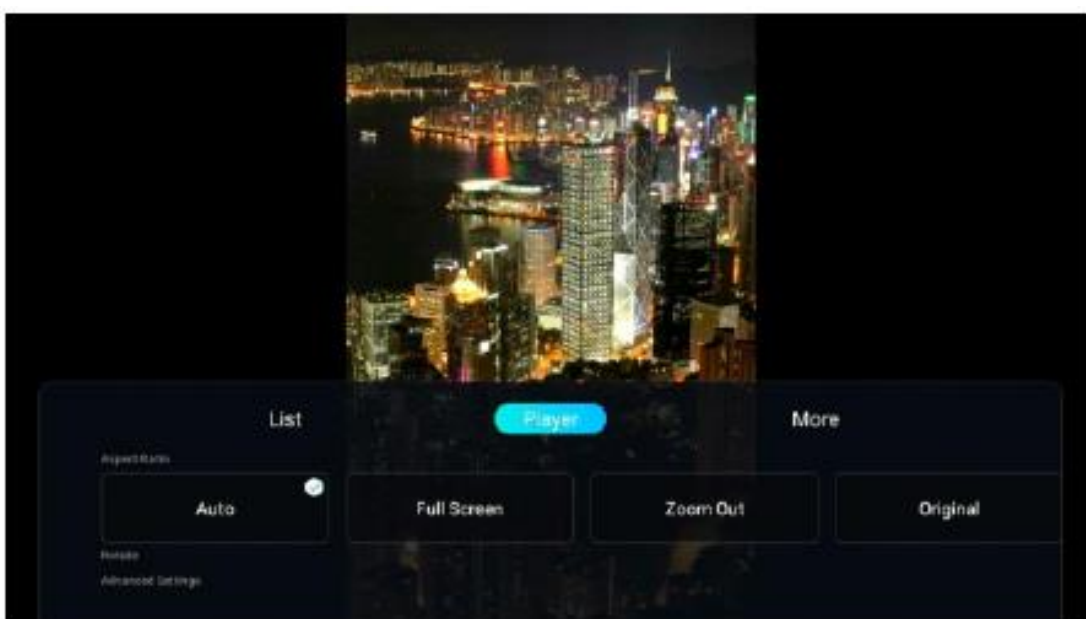

1. Нажмите ▼/▲ для выбора меню. (параметр: Дополнительные настройки соотношения сторон/поворота)
4. Нажмите <OK> ◀/▶ для настройки или выбора.

Соотношение сторон

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать соотношение сторон, а затем нажмите ◀/▶ для выбора (опция Авто/Полноэкранный режим/Уменьшение масштаба/Оригинал/Увеличение 1 /Увеличение 2).

Вращать

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Поворот, а затем нажмите ◀/▶ для выбора (опция: По умолчанию/Поворот вправо/Поворот влево).

Дополнительные настройки

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Дополнительные настройки, а затем нажмите ◀/▶ для выбора (опция: Воспроизведение слайда/Интервал времени/Установка в качестве обоев/Переключение отображения списка/подтверждение).

Воспроизведение слайда

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Воспроизведение слайда, а затем нажмите <ОК>, чтобы отобразить все изображения.

Интервал времени

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать интервальный таймер, и нажмите <ОК>, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек. (опция: 3 секунды/5 секунд/8 секунд/12 секунд)

Установить в качестве обоев

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать "Установить в качестве обоев", и нажмите клавишу <ОК>, чтобы установить.

Переключение отображения списка


Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать переключение отображения списка, и нажмите клавишу <ОК> для включения/выключения.

Информация

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать информацию, а затем нажмите <ОК>, чтобы отобразить конкретную информацию о текущем изображении.

Больше


Нажмите клавишу <Меню>, чтобы перейти на нижнюю страницу меню, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать пункт "Дополнительно".

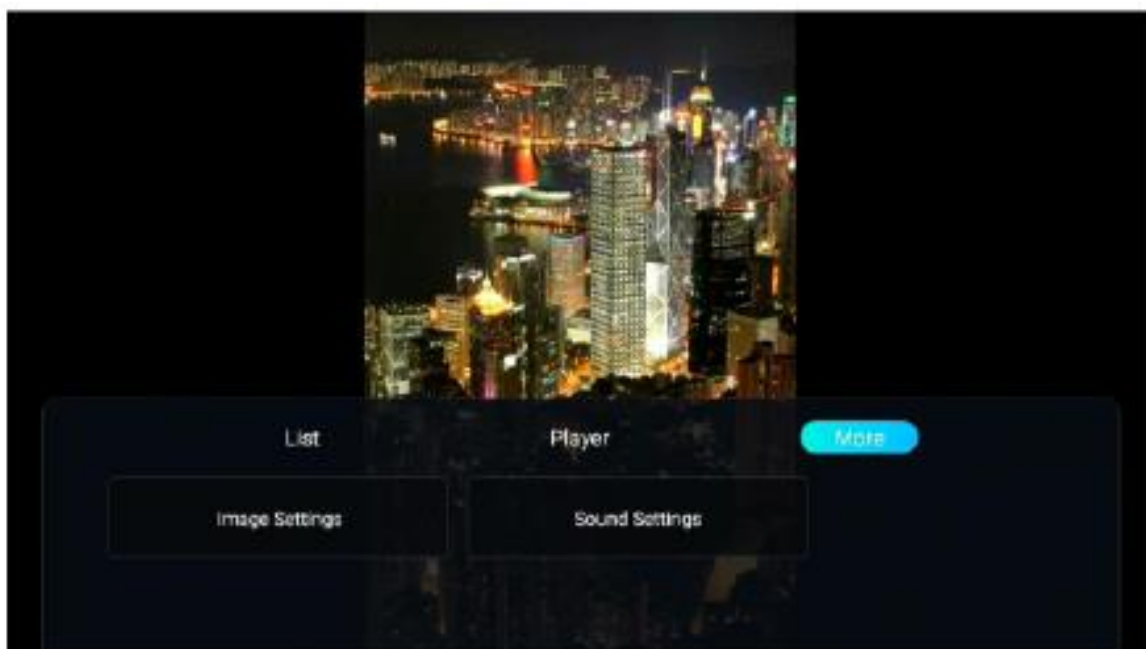

Нажмите ▼/◀/▶/<ОК>, чтобы выбрать настройки изображения или звука.


Настройки изображения

Нажмите **▼/◀/▶**, чтобы выбрать настройки изображения, и нажмите **<OK>**, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек. Более подробную информацию смотрите на стр. 25-27.

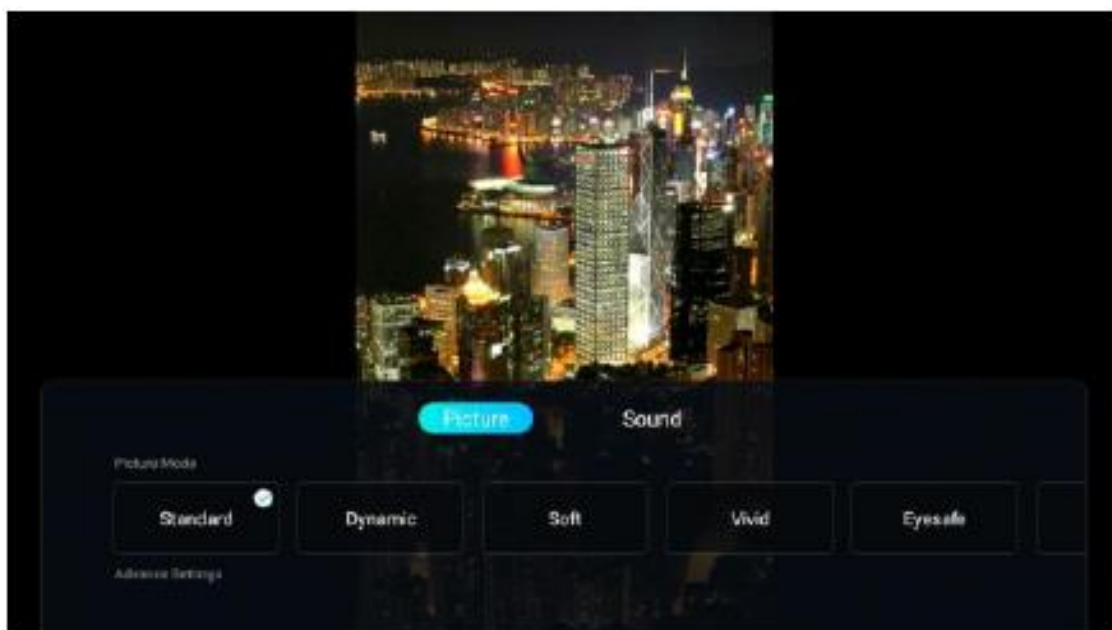


Настройки звука

Нажмите **▼/◀/▶**, чтобы выбрать настройки звука, и нажмите **<OK>**, чтобы перейти на соответствующую страницу настроек. Более подробную информацию смотрите на стр. 27-28.

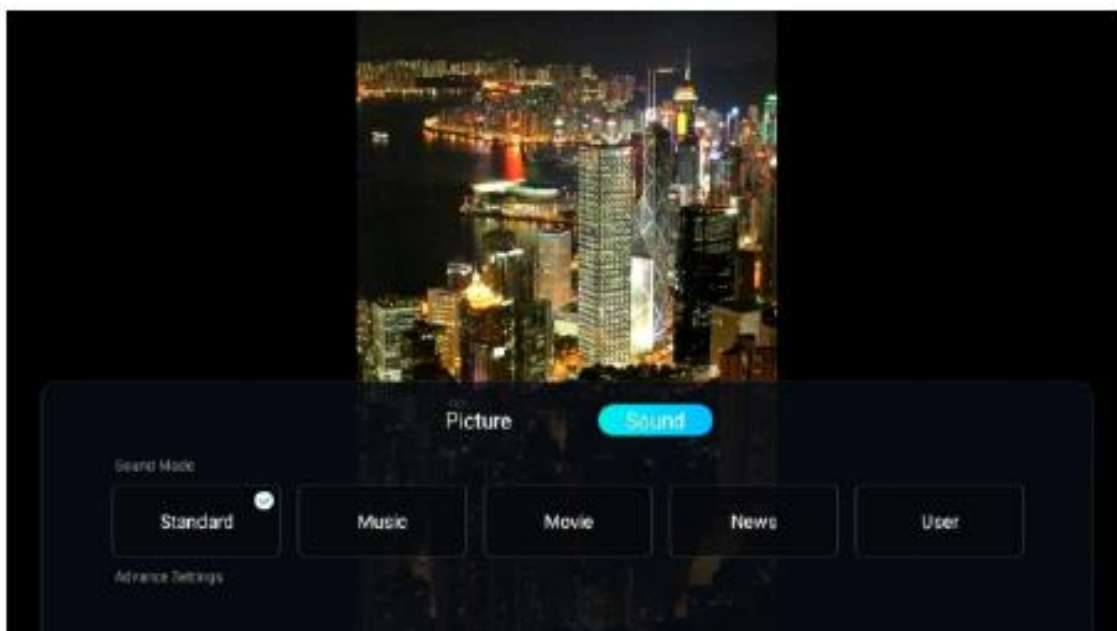

Установка

Нажмите **◀/▶**, чтобы выбрать настройку, а затем нажмите клавишу **<OK>**, чтобы перейти на страницу настроек для выполнения следующей операции.

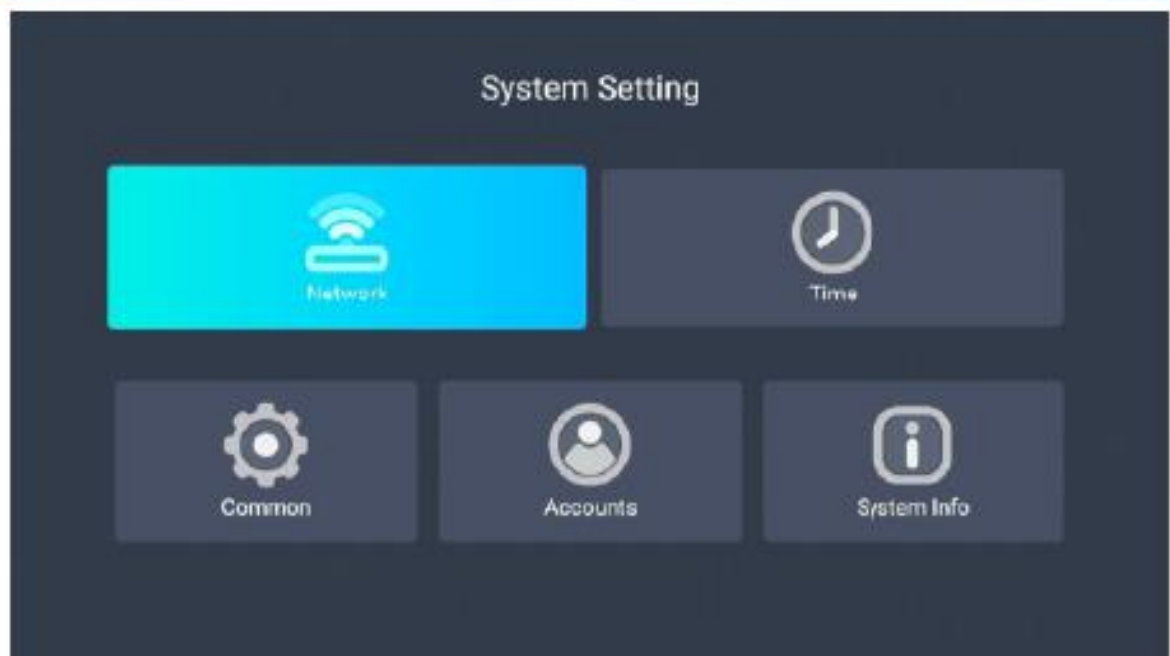

Сеть

На странице настроек нажмите $\nabla/\blacktriangle\blacktriangleleft/\blacktriangleright$, чтобы выбрать сеть, а затем нажмите **<OK>**, чтобы перейти на страницу сети для выполнения следующей операции.



Сетевой режим


Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать сетевой режим, а затем нажмите ◀/▶, чтобы выбрать проводную сеть или беспроводную связь.


Точки доступа к беспроводной сети

Установите телевизор в качестве передатчика Wi-Fi.

Время

На странице настроек нажмите ▼/▲ ◀/▶ для выбора времени, а затем нажмите <ОК>, чтобы перейти на страницу времени для следующей операции.

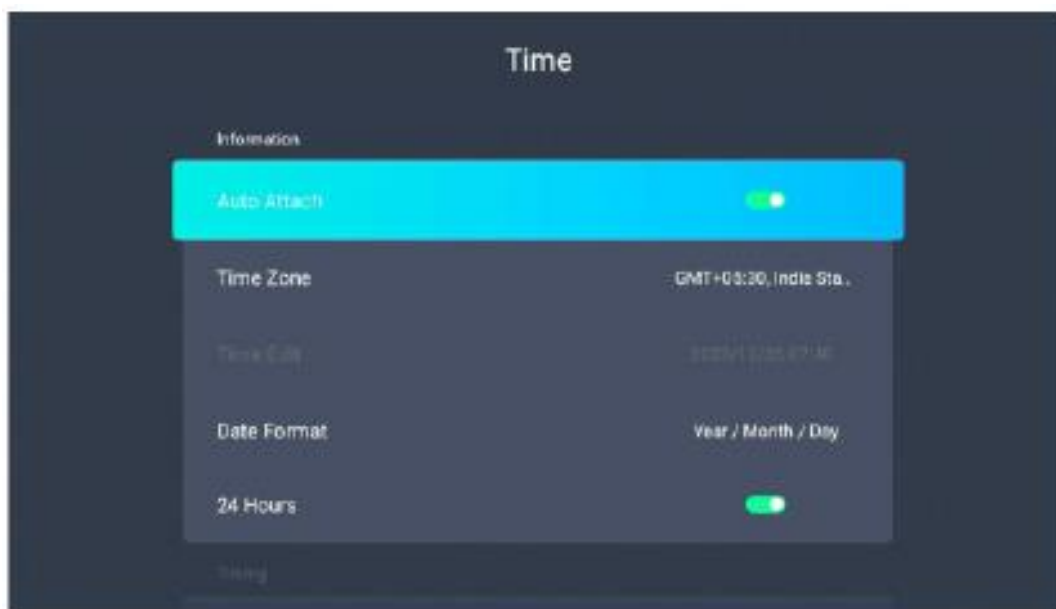

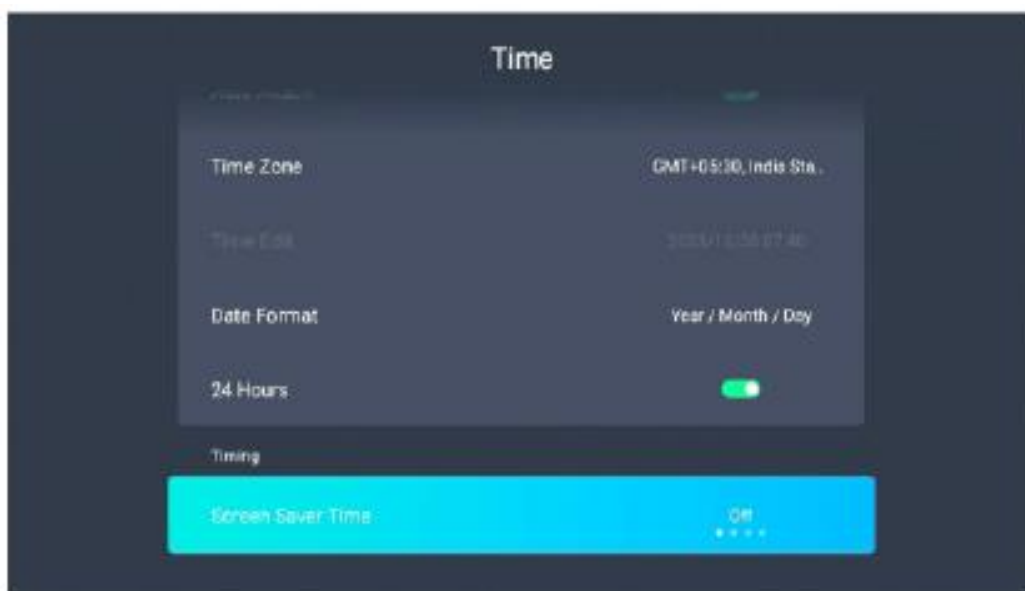


Автоматическое добавление
Часовой пояс
Изменение времени
Формат даты
24 часа
Время сохранения экрана

Получите текущее время автоматически после открытия.
Установите текущий часовой пояс.
Установите время.
Установите текущую дату.
Включите или выключите 24-часовой формат.
Установите время экранной заставки (выкл./1 мин/2 мин/5 мин).

Общий

На странице настроек нажмите ▼/▲◀/▶, чтобы выбрать пункт Общие, а затем нажмите <OK>, чтобы перейти на страницу Общие для выполнения следующей операции.

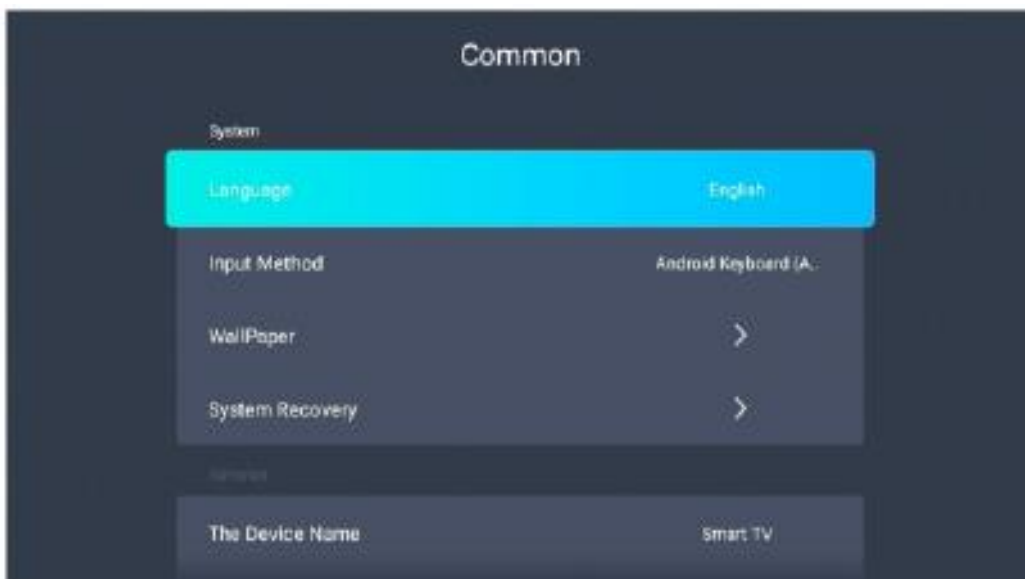




Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать язык/ Метод ввода/ Обои/Восстановление системы/Название устройства/Лицензии с открытым исходным кодом/Лицензии сторонних производителей.

Язык	По умолчанию установите системный язык на английский.
Метод ввода	Установите метод ввода.
Обои	Установите обои.
Восстановление системы	Восстановите системные настройки до исходного состояния.
Имя устройства	Установите Название устройства.
Лицензии с открытым исходным кодом	Просмотр лицензий с открытым исходным кодом.
Лицензии сторонних производителей	Просмотр лицензий сторонних производителей.


Счета

На странице настроек нажмите ▼/▲ ◀/▶, чтобы выбрать учетные записи, а затем нажмите <OK>, чтобы перейти на страницу учетных записей для выполнения следующей операции. На этой странице вы можете добавить учетную запись или выйти из текущей учетной записи.

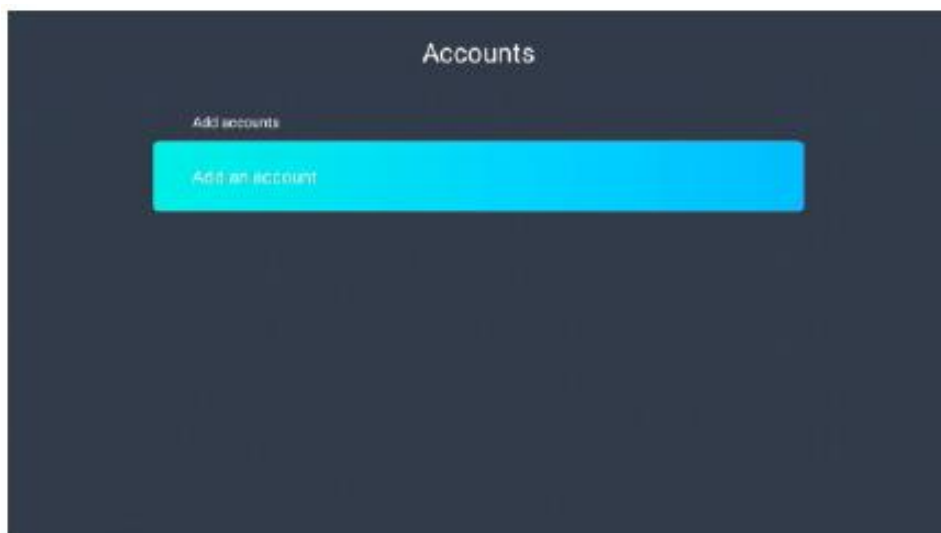

Информация о системе

На странице настроек нажмите ▼/▲ ◀/▶, чтобы выбрать "Информация о системе", а затем нажмите <ОК>, чтобы перейти на страницу "Информация о системе" для выполнения следующей операции. На этой странице вы можете просмотреть информацию, связанную с системой.

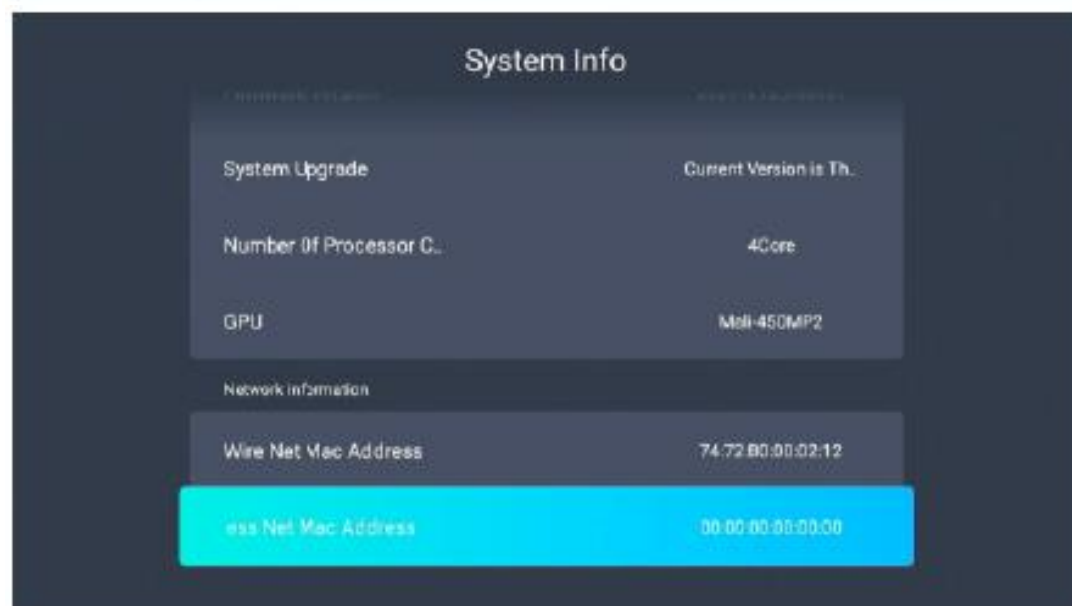

Ввод

Нажмите кнопку ▼/▲ ◀/▶, чтобы выбрать  или Источник на домашней странице, а затем нажмите <ОК> для ввода.



Настройка телевизора

В интерфейсе просмотра телевизора нажмите кнопку <Меню> на пульте дистанционного управления, чтобы войти в меню настроек телевизора.

Нажмите <Left/Right> на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать, нажмите клавишу <OK> на пульте дистанционного управления, чтобы войти. (опция: Источник/Изображение/Звук/канал/Common).

Источник

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите, чтобы выбрать меню источника.

В этом интерфейсе вы можете нажать <Down/Left/Right>/<OK>, чтобы переключить источник сигнала. (опция: ATV/AV/HDMI1/HDMI2).



Изображение

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать меню изображений.



1. Нажмите ▼/▲ для выбора меню. (параметр: Режим изображения/Соотношение сторон/Предварительные настройки)

5. Нажмите <ОК>/◀/▶ для настройки или выбора.

Режим изображения

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать режим изображения. Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать режим изображения (опция: Стандартный/Динамический/ Мягкий, яркий/ Безопасный для глаз).

Стандартный динамический
Динамический

Эффект стандартного изображения. Увеличьте контрастность, цветность и резкость изображения, чтобы обеспечить динамический цветовой баланс изображения.

Мягкий

Уменьшите контрастность, яркость, цветность и четкость изображения, чтобы изображение выглядело мягким.

Яркий

Повышает контрастность, цветопередачу и четкость изображения на экране, делая цвета более яркими.

Безопасный для глаз

Если включен режим защиты глаз, на экране телевизора отображаются более мягкие и приятные цвета, что снижает утомляемость и раздражение глаз. Режим защиты глаз, особенно при использовании телевизора ночью или в условиях низкой освещенности, может уменьшить блики и улучшить качество просмотра.

Пользователь

Можете выбрать индивидуальные настройки изображения.

Соотношение сторон

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать соотношение сторон. Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать. (опция: 16:9/4:3/Масштабирование 1/Масштабирование 2).

Предварительные настройки

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать предварительные настройки. Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать. (опция: Шумоподавление/Цветовая температура/подсветка/дополнение).

Подавление шума

Задаёт параметры интенсивности подавления шума на изображении.

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать подавление шума, нажмите клавишу <ОК>, чтобы перейти на страницу выбора, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать. (параметр: Выкл./Низкий/Средний/высокий).

Цветовая температура

Настройте общий цвет изображения.

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать цветовую температуру, нажмите клавишу <ОК>, чтобы перейти на страницу выбора, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать. (вариант: Холодный/обычный/теплый).

Прохладный

На картинке преобладают зелёный и синий цвета, красного меньше, а общий цвет более светлый. Картинка получилась более свежей и элегантной.

Обычный

Изображение не искажено, а цвет умеренный.

Теплый

Изображение окрашено в красный и зелёный цвета, меньше синего, а цвет более яркий и мягкий

Подсветка


Нажмите клавишу ◀/▶, чтобы выбрать подсветку, нажмите клавишу <ОК>, чтобы перейти на страницу настройки, и нажмите клавишу ◀/▶, чтобы настроить.

ДОПОЛНЕНИЕ

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать дополнение, нажмите клавишу <ОК>, чтобы перейти на страницу выбора, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать.

Звук

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать звуковое меню.

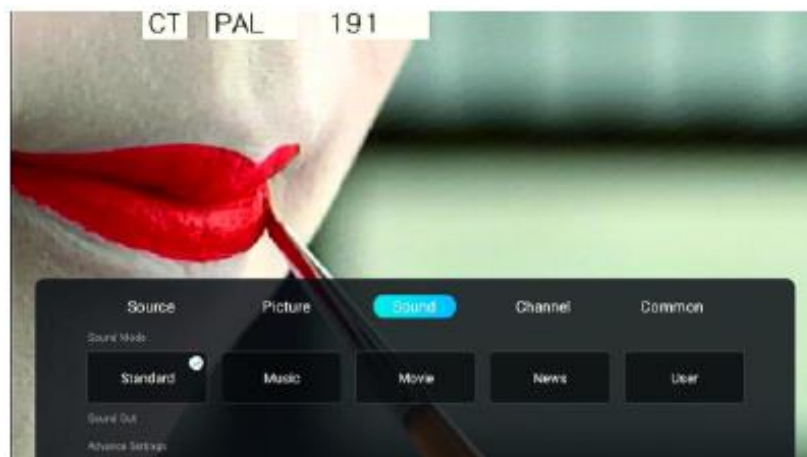

1. Нажмите ▼/▲ для выбора меню. (опция: Режим звука/Автозвук/Предварительные настройки)
2. Нажмите <ОК>/◀/▶ для настройки или выбора.

Режим звучания

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать режим звучания, нажмите ◀/▶, чтобы выбрать режим звучания (опция: Стандартный/Музыка/Фильм/Новостная рассылка).

Стандарт

Сбалансированное звучание в любой обстановке.

Музыка

Высокие частоты усиливаются, а низкие - понижаются.

Кино

Усиливайте высокие и низкие тона, насыщайте мелодию и усиливайте эффект на месте.

Новости

Улучшите голос.

Пользователь

Выберите Пользовательские настройки звука.

Примечание: Вы можете нажать комбинацию клавиш SMODE на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать звуковой режим.

Отключение звука

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать режим отключения звука. Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать режим вывода звука. (опция: Встроенный динамик телевизора/SPDIF/HDMI ARC).

Предварительные настройки

Нажмите ▼/▲ для выбора предварительных настроек. Нажмите ◀/▶ для выбора. (опция: Баланс/AVC/Цифровой аудиовыход/Мультитачегический звук/Задержка SPDIF/Объемный звук/ Только аудио).

Баланс

Отрегулируйте различные частотные составляющие, чтобы компенсировать дефекты громкоговорителя и звукового поля.

Нажмите ◀/▶ для выбора баланса, нажмите клавишу <ОК> для ввода и нажмите ◀/▶ для настройки.

AVC

Нажмите клавиши ◀/▶, чтобы выбрать режим AVC, и нажмите клавишу <ОК>, чтобы включить/выключить его.

После включения функции "Автоматическая регулировка громкости", после настройки громкости, громкость в динамике может оставаться стабильной независимо от того, отличается ли звук телевизора на каждом канале.

Цифровой аудиовыход

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать цифровой аудиовыход, который по умолчанию является PCM.

Многодорожечный звук

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать многодорожечный звук, нажмите клавишу <ОК> для ввода и нажмите ◀/▶ для выбора.

Задержка SPDIF

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать задержку SPDIF, нажмите клавишу <OK> для ввода и нажмите ◀/▶ для настройки.

Surround / Окружающий звук


Направление каждого источника звука в исходном сигнале воспроизводится таким образом, чтобы пользователь чувствовал себя окруженным звуками с разных сторон. Нажмите клавиши ◀/▶, чтобы выбрать режим объемного звучания, и нажмите клавишу <OK> для включения/выключения.

Только аудио

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать только аудио, и нажмите клавишу <OK> для включения/выключения.

Канал

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите, чтобы выбрать меню канала.

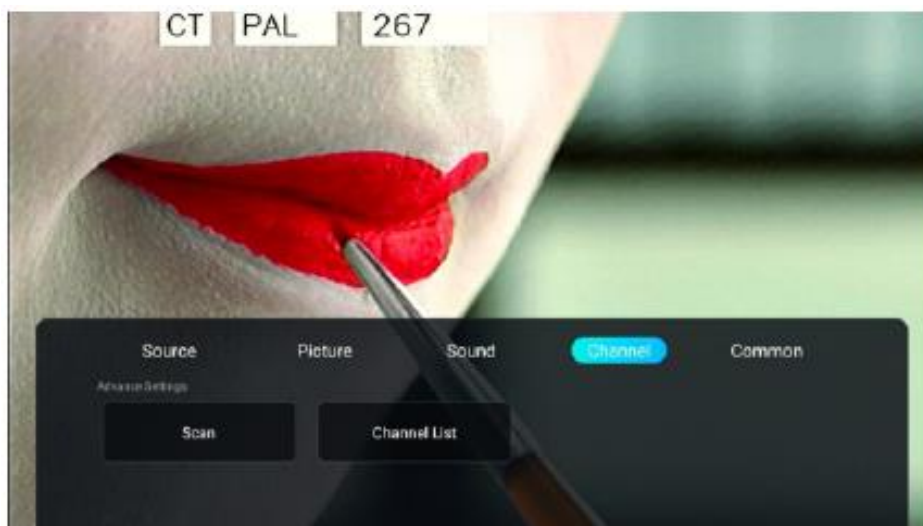

Предварительные настройки (опция: Сканирование/список каналов)

Сканировать


Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Сканирование, а затем нажмите клавишу <OK> для ввода. Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать Начать сканирование/Аналоговое ручное сканирование.



Запустите сканирование

Программа Start Scan автоматически выполнит поиск допустимых программных каналов. Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать "Начать сканирование", нажмите <OK> для ввода, а затем начните поиск.

Если вы хотите остановить процесс поиска, вы можете нажать кнопку "Выход" или "Меню".

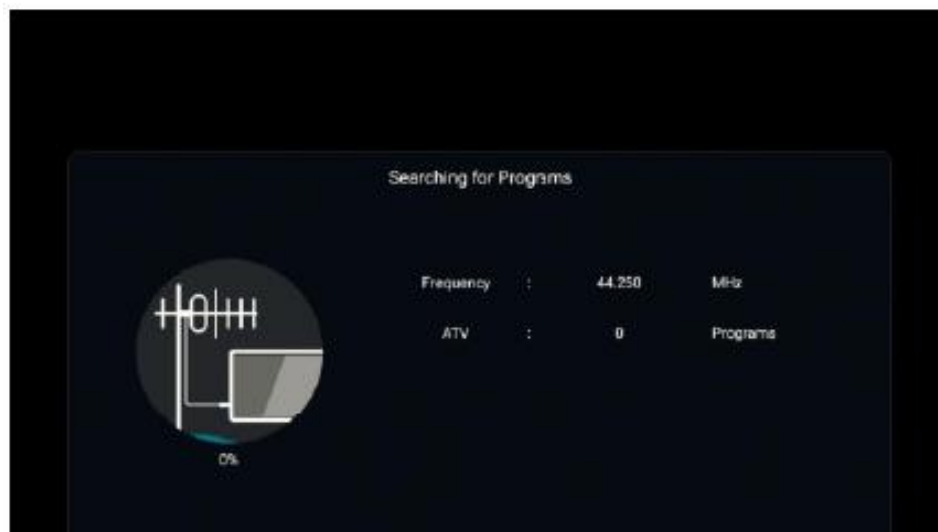


Аналоговое ручное сканирование

Выполните поиск нужного аналогового программного канала вручную.

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать аналоговое ручное сканирование, нажмите <OK> для ввода, а затем запустите поиск канала вручную.

Если вы хотите остановить процесс поиска, вы можете нажать кнопку Выхода или меню.

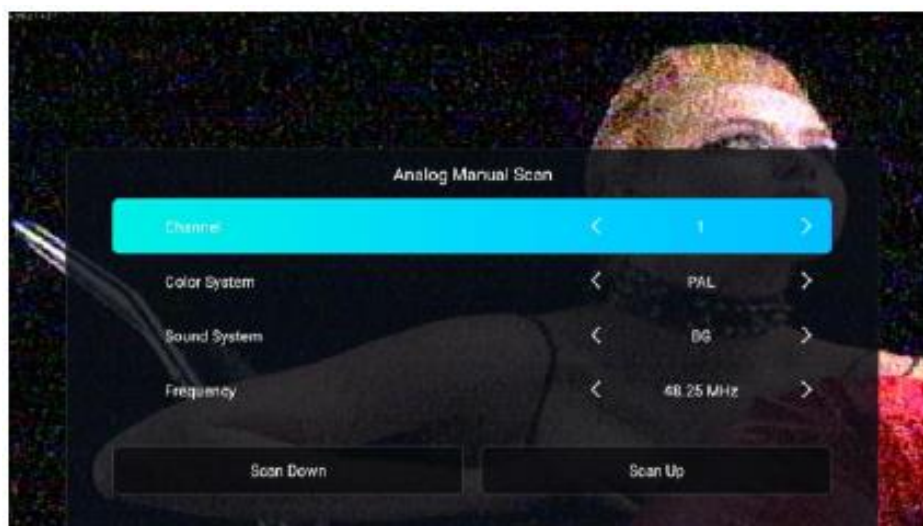

Канал

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать канал, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать номер канала.

Цветовая система

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать цветовую систему, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать PAL/NTSC /SECAM.

Звуковая система

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать звуковую систему, и нажмите ◀/▶, чтобы выбрать BG/DK/I/L/M/N.

Частота

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать частоту, и нажмите ◀ / ▶ для выбора.

Список каналов

Просмотр всех существующих программных каналов. Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать список каналов, и нажмите ▶, чтобы перейти в подменю.




Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать программу, и нажмите <Меню>, чтобы отредактировать программу.

(опция: Переместить/Добавить в избранное/Переименовать/Удалить/Пропустить).

Если программа выбрана в качестве программы аналогового сигнала, ее можно переименовать.

Общий

Нажмите клавишу <Меню>, чтобы войти в интерфейс главного меню, и нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать общее меню.

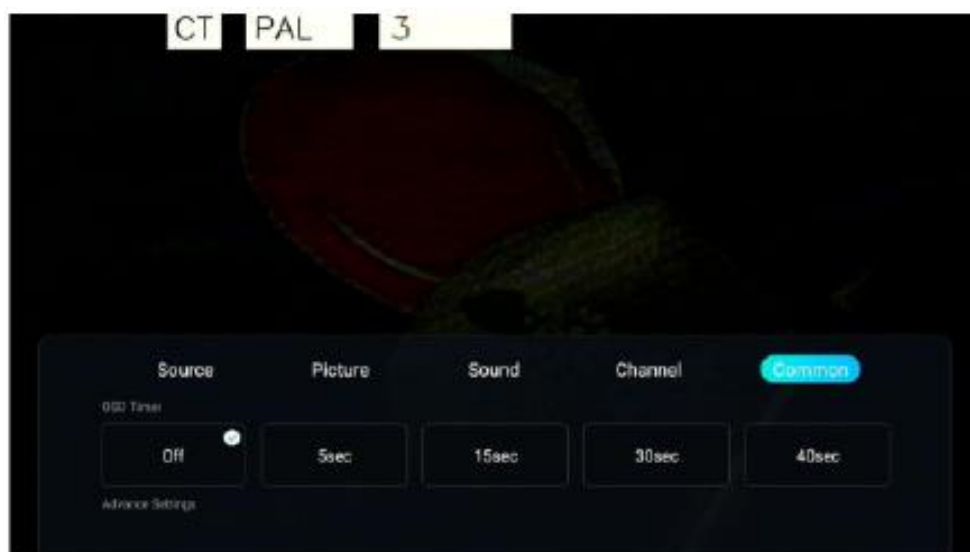

1. Нажмите ▼/▲ для выбора меню. (опция:Экранный таймер/Предварительные настройки)
2. Нажмите <ОК> / ◀/▶ для настройки или выбора.

Экранный таймер

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать экранный таймер, и нажмите ◀/▶ для выбора (опция: выкл./5 с/15 с/30 с/40 с).

Предварительные настройки

Нажмите ▼/▲, чтобы выбрать предварительные настройки.

Таймер спящего режима

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать таймер спящего режима, нажмите клавишу <ОК> для ввода и нажмите ◀/▶ для выбора. (опция: выкл./15 мин./30 мин./45 мин./60 мин./90 мин./120 мин./240 мин.)

Автоматический таймер ожидания

Нажмите ◀/▶ для выбора режима автоматического ожидания, нажмите клавишу <ОК> для ввода и нажмите ◀/▶ для выбора. (опция: Выкл./3 часа/4 часа/5 часов).

Синий экран

При отсутствии сигнала экран будет отображаться синим цветом.

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать синий экран, и нажмите клавишу <ОК>, чтобы выбрать вкл./выкл.

Режим сохранения

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать режим сохранения, и нажмите клавишу <ОК>, чтобы выбрать вкл./выкл.

Телетекст

Нажмите ◀/▶ для выбора телетекста, нажмите клавишу <ОК> для ввода и нажмите ◀/▶ для выбора.

(вариант: арабский/Восточно-европейский/западноевропейский/фарси/русский).

СЕС

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать пункт СЕС, и нажмите клавишу <ОК>, чтобы перейти в подменю.

Нажмите ◀/▶/<ОК> в подменю, чтобы включить или выключить функции СЕС, автоматического включения телевизора и автоматического выключения устройства.

Замок

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Блокировку, нажмите клавишу <ОК> для ввода.

Сброс настроек меню


Восстановление настроек по умолчанию.

Нажмите ◀/▶, чтобы выбрать Сброс настроек меню, и нажмите клавишу <ОК>, чтобы выбрать, следует ли выполнить сброс.

Технические характеристики продукта

Тип дисплея	DLED TV
Размер экрана	32"-65"
Соотношение сторон	16:9
Активная область (мм)	1073.78 (horizontal) x 604.00 (vertical)
Разрешение панели (пикселей)	3840 (horizontal) x 2160 (vertical)
Яркость	180 cd/m ² -220 cd/m ²
Коэффициент контрастности	2000:1
Шаг точки (мм)	0.27963 (H) * 0.27963 (V)
Максимальная цветопередача	16.7M
Время отклика	8 ms
HD-совместимость	480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080i, 1080P, 4K (3840*2160)
Телевизионная система	PAL
Звуковая система	B/G
Сопrotивление антенны	75 Ohm
Диапазон приема тюнером	ATV 48.25 MHz - 863.25 MHz DTV VHF (174 MHz - 230 MHz) UHF (474 MHz - 862 MHz)
Универсальный код дистанционного управления	NEC Code 007F
Интерфейс	
ТВ-тюнер (RF 750)	1
Компонентный видеовход (YPBPR)	1
Композитный аудио- и видеовход (AV)	1
Выход для наушников	1
Вход HDMI (ХДМИ)	2
Порт USB	2
КОАКСИАЛЬНЫЙ выход	1
Размер продукта	
Размеры (Ш*В*Г, мм) с подставкой	1109.7 * 257.2 * 695.8
Размеры (Ш*В*Г, мм) без подставки	1109.7 * 71.7 * 645
Вес (нетто)	9.9 кг
Рабочая температура	- 5°C ~ 60°C
Рабочая влажность	20% - 80%

MODEL NO. _____



Печать дилера

Серийный номер устройства

Номер кассового авизо.

Дата покупки



ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Имя: _____

Адрес: _____



Номер телефона: _____

E-Mail: _____



**ООО «ROSSO ELECTRONIC
TECHNOLIGIES»**
Узбекистан, 150700, Ферганская область,
Учкуприкский район,
ССТ «Олтин водий»,
ул. Фахрийлар 26, СЭЗ «Коканд»
Тел: 77 055 0550

